Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32493A
Indonesian. 05/2011. Rev. 1.2

www.samsung.com

GT-S3353

Buku panduan Pemakai

SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih telah membeli telepon seluler Samsung ini. Telepon ini memberi Anda komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi sesuai dengan keunggulan teknologi dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan pemakai ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur telepon Anda.

Baca Dahulu

- Baca semua peringatan keselamatan dan buku panduan ini secara teliti sebelum menggunakan telepon Anda untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default telepon Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  Lihat www.samsung.com untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap telepon, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak telepon seluler dengan mengakses www.samsung.com.
- Sumber suara, wallpaper, dan gambar yang ada pada telepon ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemiliknya masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.

- Produk ini mencakup perangkat lunak gratis/sumber terbuka tertentu. Syarat lisensi, penafian, pengakuan, dan maklumat yang pasti tersedia di situs web Samsung http://opensource.samsung.com.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan Anda temui dalam buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

▶ **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ▶ hal.12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Buat pesan**)

[ ] **Tanda kurung kotak**—tombol telepon; misal: [ ] (menunjukkan tombol Daya/Akhiri)

< > **Tanda kurung sudut**—softkey yang mengatur fungsi-fungsi berbeda pada setiap layar, misalkan: **OK** (menunjukkan softkey **OK**)

Hak cipta

Hak cipta © 2011 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya. Nama-nama lain menjad merek dagang dar pemiliknya masing-masing.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

CE 0168 !

Daftar Isi

Merangkai perangkat 8

Buka kemasan 8
Memasang kartu SIM dan baterai 8
Mengisi baterai 10
Memasang kartu memori (opsional) 12
Memasangkan tali gantungan (opsional) 14

Mempersiapkan perangkat 15

Menghidupkan dan mematikan telepon 15
Mengenal telepon Anda 16
Mengakses menu 19
Menyesuaikan telepon Anda 20
Memasukkan teks 24

Komunikasi 25

Memanggil 25
Log 28
Pesan 29
Instant messenger 34
Messenger Bluetooth 34

Hiburan 35

Kamera 35
Musik 36
Radio FM 37
Permainan dan lainnya 38

Informasi pribadi 39
Kontak 39
Kalendar 41
Tugas 41
Memo 42
Perekam suara 43

Web 44
Internet 44
Google 45
Komunitas 45
Situs web Komunitas 46

Konektivitas 47
Bluetooth 47
Wi-Fi 49
Koneksi PC 50

Peralatan 51
Alarm 51
Pengelola backup 51
Kalkulator 52
Converter 52
Kamus 52
File saya 53
Stopwatch 54
Timer 54
Jam dunia 55

Pengaturan 56
Mengakses menu Pengaturan 56
Profil suara 56
Tampilan 56
Waktu dan tanggal 56
Telepon 57
Panggilan 57
Tempat sampah 57
Pengelola backup 57
Pengaman 57
Koneksi PC 58
Jaringan 58
Memori 58
Reset 59
Pemecahan masalah 60
Prosedur keselamatan 63

Merangkai perangkat

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.
- Aksesori selain yang disertakan mungkin tidak kompatibel dengan telepon Anda.

Memasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.

Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1 Jika telepon menyala, tekan dan tahan [ ] untuk mematikan.

2 Lepaskan penutup belakang.

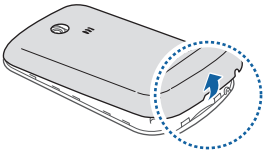

Hati-hati jangan sampai kuku jari Anda rusak saat melepas penutup belakang.

3 Masukkan kartu SIM.

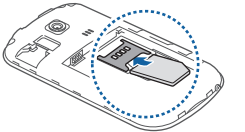

- Pasang kartu SIM ke dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Jika tidak memasukkan kartu SIM, Anda hanya dapat menggunakan layanan bukan-jaringan dan beberapa menu telepon.

4 Masukkan baterai.

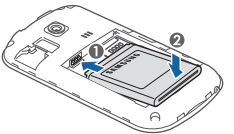

5 Pasang kembali penutup belakang.

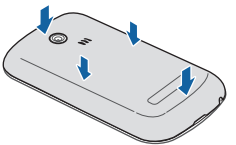

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

Anda dapat mengisi daya telepon dengan travel adapter yang tersedia atau dengan menghubungkan telepon ke PC melalui kabel data PC.

Gunakan hanya pengisi daya dan kabel resmi Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada telepon.

Apabila baterai lemah, nada peringatan dan pesan sembul baterai lemah akan muncul. Ikon baterai juga akan kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.

Mengisi daya dengan adaptor travel

1 Buka tutup colokan multifungsi di sisi samping telepon.

2 Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

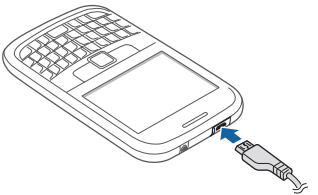

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3 Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.

- Telepon tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Saat telepon sedang diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari telepon.
- Saat daya diisi, telepon bisa menjadi panas. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja telepon Anda.
- Jika telepon Anda tidak bekerja dengan baik, bawa telepon dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

4 Setelah daya baterai penuh (ikon baterai tidak bergerak lagi), cabut travel adapter dari telepon lalu dari sumber listrik.

Jangan melepas baterai saat tersambung ke travel adapter. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada telepon.

› Mengisi daya dengan kabel data PC

Sebelum mengisi daya, pastikan PC Anda telah menyala.

1. Buka tutup colokan multifungsi di sisi samping telepon.
2. Colokkan salah satu ujung (micro-USB) kabel data PC ke dalam colokan multifungsi.
3. Sambungkan ujung kabel data PC yang lain ke port USB pada PC.

Perlu beberapa saat sebelum pengisian daya dimulai, tergantung pada jenis kabel data PC yang Anda gunakan.

4. Setelah baterai terisi penuh (ikon baterai tidak bergerak lagi), cabut kabel data PC dari telepon lalu dari PC.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda menerima kartu memori microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas maksimum 8 GB (tergantung jenis dan pabrik kartu memori).

Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda. Menggunakan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak telepon dan kartu memori. Hal ini juga dapat merusak data yang tersimpan di dalam kartu.

- Telepon Anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu yang Anda masukkan diformat dengan struktur file berbeda, telepon akan meminta Anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1 Lepaskan penutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

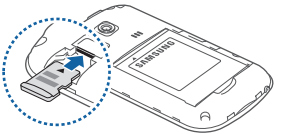

3 Pasang kembali penutup belakang.

› Mengeluarkan kartu memori

1 Pastikan kartu memori tidak sedang dalam pengoperasian.

2 Lepaskan penutup belakang.

3 Tarik kartu memori keluar dari slot kartu memori.

Jangan mengeluarkan kartu memori saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data atau kerusakan pada kartu memori atau telepon Anda.

› Memformat kartu memori

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.

1 Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Memori** → **Kartu memori** → <**Format**>.

2 Masukkan kata sandi dan tekan <**OK**>.

Sebelum memformat kartu memori, ingat untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam telepon. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Memasangkan tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang tali gantungan dan kaitkan pada tonjolan kecil.

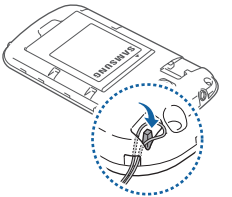

3. Pasang kembali penutup belakang.

Mempersiapkan perangkat

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan tekan <**OK**> (bila perlu).
3. Ikuti petunjuk yang ada di layar untuk menyetel telepon Anda.

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat nirkabel, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk menggunakan layanan non jaringan telepon saja, ganti ke profil offline. ► hal. 20

Mengenal telepon Anda

Tata letak telepon

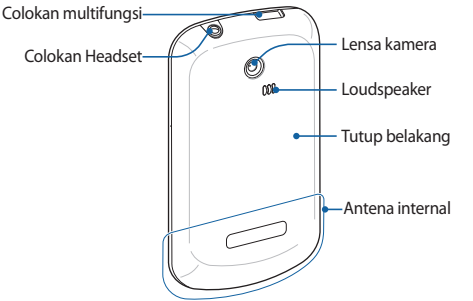

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Dalam mode idle, untuk mendapatkan kembali log telepon dan pesan Anda.
Softkey	Menjalankan operasi yang ditunjukkan di bagian bawah tampilan.
Daya/ Akhiri	Menyalakan atau mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode Menu, kembali ke menu utama atau kembali ke mode Idle
Volume	Mengatur volume telepon; Dlm mode Idle, tekan dan tahan tombol Volume turun untuk melakukan panggilan palsu
Track pad	Dlm mode Idle, bergulir di antara pilihan menu (seret); Dlm mode Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan (tekan).

Papan tombol QWERTY

Komposisi papan tombol QWERTY dapat berbeda tergantung wilayah Anda.

Tombol	Fungsi
Alfanumerik	Memasukkan angka, huruf, dan karakter khusus.
Shift	Mengubah besar kecilnya huruf pada bidang input teks.
Alt	Menggunakan karakter pada separuh bagian atas tombol dalam kolom masukan teks; Dlm mode Idle, mengunci atau membuka kunci tombol (tekan dan tahan).
Simbol	Mengubah masukan bahasa pada bidang input teks.

Tombol	Fungsi
Spasi	Dlm mode Idle, beralih ke profil hening (tekan dan tahan); Menyisipkan spasi dalam ruang masukan teks.
Pesan	Membuka layar pembuat pesan; Mengakses daftar teman (tekan dan tahan).
Enter	Memulai baris baru pada bidang input teks.
Spasi mundur	Menghapus karakter pada bidang input teks.

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan suara sedang berlangsung
	Fitur pesan SOS aktif
	Browsing web
	Terhubung ke halaman web yang aman
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan aktif
	Tersambung ke PC
	WLAN aktif
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung

Ikon	Definisi
	Bluetooth aktif
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Profil normal aktif

Ikon	Definisi
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
10:00	Waktu saat ini

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.
2. Seret pada track pad untuk bergulir ke menu atau aplikasi.
3. Tekan <**Pilih**> atau track pad untuk mengonfirmasi pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk menutup menu atau aplikasi dan kembali ke mode Idle.

Menyesuaikan telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan menyesuaikannya agar sesuai pilihan Anda.

› Mengatur waktu dan tanggal saat ini

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Waktu dan tanggal**.
2. Pilih pilihan update waktu otomatis dan zona waktu.
3. Atur format waktu dan tanggal dan masukkan waktu dan tanggal saat ini.
4. Tekan <**Kembali**>.

› Mengatur volume nada tombol

Dlm mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun.

› Beralih ke mode hening

Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk mendiamkan atau mengembalikan suara telepon Anda.

› Menyetel profil suara

Anda dapat mengubah suara telepon dengan menyesuaikan profil suara yang digunakan atau beralih ke profil suara lain. Untuk menyetel profil,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Profil suara**.
2. Gulir ke profil yang diinginkan.
3. Tekan <**Edit**>.
4. Sesuaikan pilihan suara untuk panggilan masuk, pesan masuk, dan suara telepon lainnya.

Pilihan suara yang tersedia bisa berbeda tergantung profil yang dipilih.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

› Memilih wallpaper untuk layar idle

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tampilan** → **Wallpaper**.
2. Gulir ke gambar yang diinginkan.
3. Tekan track pad.

Memilih tema untuk layar menu.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tampilan** → **Tema**.
2. Pilih tema dengan menekan track pad.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat tema.
4. Tekan <**Atur**> → <**Ya**> untuk menetapkan tema.

Menyesuaikan kecerahan layar

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tampilan** → **Pencerahan**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat kecerahan.
3. Tekan <**Simpan**>.

Tingkat kecerahan tampilan akan mempengaruhi seberapa cepat telepon menghabiskan daya baterai.

Mengatur pemintas QWERTY

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Telepon** → **Pemintas Qwerty**.
2. Pilih tombol yang akan digunakan sebagai pemintas.
3. Pilih sebuah menu yang akan diterapkan ke pemintas.
   Gulir track pad ke kanan untuk memilih submenu (bilaperlu).
4. Untuk mengakses pemintas, dalam mode idle, tekan dan tahan tombol pemintas yang diterapkan.

Menggunakan tempat sampah

dengan tempat sampah, data yang Anda hapus, seperti pesan, kontak, organizer, dan file, akan dikirim ke tempat sampah dan bukan dihapus secara permanen. Nantinya Anda dapat mengembalikan data atau mengosongkan tempat sampah untuk menghapusnya secara permanen.

Untuk memindahkan item ke tempat sampah, Anda harus menghapus item satu per satu.

Aktifkan tempat sampah

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tempat sampah**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Mengaktifkan Tempat sampah**.
3. Pilih aplikasi yang ingin tempat sampahnya diaktifkan.
4. Tekan <**Simpan**>.

Mengembalikan data yang dihapus

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tempat sampah**.
2. Gulir ke item yang diinginkan.
3. Tekan track pad untuk mengembalikan data Anda.

Mengosongkan tempat sampah

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tempat sampah**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kosongkan tempat sampah** → <**Ya**>.

› Mengunci telepon

Anda dapat mengunci telepon dengan mengaktifkan kata sandi telepon.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Pengaman** → **Kunci telepon**.
2. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8 digit dan tekan <**OK**>.
3. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan <**OK**>.

Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi sebuah kata sandi.

Setelah kunci telepon diaktifkan, Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda menyalakan telepon.

- Jika lupa kata sandi Anda, bawalah telepon ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda membuka kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Mengunci kartu SIM

Anda dapat mengunci telepon dengan mengaktifkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Pengaman** → **Kunci PIN**.
2. Masukkan PIN kartu SIM Anda dan tekan <**OK**>.

Setelah kunci PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan telepon.

- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu Anda ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

Mengaktifkan mobile tracker

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke penerima yang ditentukan untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Pengaman** → **Mobile tracker 2.0** → **Pengaturan**.
2. Masukkan kata sandi mobile tracker 8 digit dan tekan <**OK**>.
3. Tekan <**Ubah**> untuk mengaktifkan mobile tracker.
4. Pilih **Penerima** untuk membuka daftar penerima.
5. Masukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan **+**).
6. Setelah selesai menentukan penerima, tekan track pad.
7. Gulir ke bawah ke kolom input pengirim dan masukkan nama pengirim.
8. Tekan track pad dan tekan <**Terima**>.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan menekan tombol alfanumerik pada papan tombol QWERTY.

› Memasukkan teks menggunakan keyboard QWERTY

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan karakter, angka, dan simbol.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
⇧	Mengubah besar kecilnya huruf.
Alt	Memasukkan karakter yang ada di separuh bagian atas tombol.
Sym / Lang	Beralih ke mode Simbol; Membuka daftar emoticon (tekan [Alt] kemudian [Sym / Lang]).
␣	Memasukkan spasi.
Del / ⌫	Menghapus masukan Anda.
↵	Memulai baris baru.

› Menyalin dan merekatkan teks

Ketika Anda memasukkan teks dengan papan tombol virtual, Anda dapat menggunakan fitur salin dan rekat untuk menggunakan teks pada aplikasi lain.

1. Pilih kursor di mana Anda ingin memulai.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Salin atau potong**.
3. Seret jari Anda pada track pad untuk menyorot teks yang diinginkan.
4. Tekan track pad untuk menyalin dan merekatkan teks ke clipboard.

   Untuk memotong teks, tekan <**Potong**>.
5. Pada aplikasi lain, pilih ruang masukan teks.
6. Tekan <**Pilihan**> → **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke dalam ruang teks.

Komunikasi

Memanggil

Mempelajari cara menggunakan fungsi panggilan, seperti melakukan dan menjawab panggilan, menggunakan pilihan yang tersedia selama panggilan atau menyesuaikan dan menggunakan fitur terkait panggilan.

› Melakukan dan menjawab panggilan

Melakukan panggilan

1 Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.

2 Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.

3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

- Gunakan buku telepon untuk menyimpan nomor yang sering Anda panggil. ► hal. 39
- Untuk akses cepat ke log panggilan untuk memanggil ulang nomor yang barusan Anda pakai, tekan [ ].

Menjawab panggilan

1 Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].

Ketika telepon berdering, tekan tombol Volume untuk mengatur volume, atau tekan dan tahan tombol Volume turun untuk mengheningkan nada dering.

2 Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menolak panggilan

Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

- Anda dapat mengatur daftar nomor untuk menolak panggilan masuk secara otomatis. ► hal. 27
- Anda dapat mengirim pesan saat Anda menolak panggilan masuk. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Tolak panggilan dengan pesan**.

Memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [**0**] untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.

› Menggunakan pilihan selama panggilan

Anda dapat menggunakan pilihan berikut saat panggilan sedang berlangsung:

- Untuk mengatur volume suara, tekan tombol Volume naik atau turun.
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, tekan track pad → **Ya**.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

- Untuk menangguhkan panggilan, tekan <**Tahan**>. Untuk mengembalikan panggilan yang ditangguhkan, tekan <**Membaca**>.
- Untuk melakukan panggilan kedua, tangguhkan panggilan pertama kemudian tekan nomor baru.
- Untuk menjawab panggilan kedua, tekan [ ] saat nada panggilan tunggu berbunyi. Telepon akan meminta apakah ingin mengakhiri atau menangguhkan panggilan pertama. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan tunggu.
- Tekan <**Barter**> untuk beralih di antara dua panggilan.

› Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan.

1. Tekan track pad.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [ ] untuk memanggil.

Menggunakan fitur tambahan

Anda dapat menggunakan berbagai fitur terkait panggilan lain, seperti penolakan otomatis, panggilan palsu, atau mode Nomor Panggilan Tetap (FDN).

Mengatur penolakan otomatis

Gunakan penolakan otomatis untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Tolak otomatis**.
2. Tekan <**Ubah**> untuk mengaktifkan penolakan otomatis.
3. Pilih **Daftar tolak**.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Membuat**.
5. Masukkan nomor untuk ditolak dan tekan track pad.
6. Untuk menambahkan lebih banyak nomor, ulangi langkah 4-5.
7. Pilih kotak centang di sebelah nomor-nomor.
8. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan tombol cepat untuk melakukan panggilan palsu, dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Tombol cepat panggilan palsu** → **Aktif**.

Untuk melakukan panggilan palsu, tekan dan tahan tombol Volume turun dlm mode Idle. Panggilan palsu masuk setelah beberapa lama.

Anda dapat mengatur waktu penundaan sebelum panggilan palsu masuk. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Timer panggilan palsu**.

Anda dapat membuat panggilan palsu terdengar lebih nyata dengan memutar kembali suara rekaman. Untuk merekam suara,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Panggilan suara palsu**.
2. Pilih **Panggilan suara palsu**.

3 Tekan <**Rekam**> untuk mulai merekam.

4 Bicaralah dekat mikrofon.

5 Setelah selesai, tekan <**Berhenti**>.

Menggunakan mode Nomor Panggilan Tetap (FDN)

Dlm mode FDN, telepon akan membatasi panggilan keluar, kecuali untuk nomor-nomor yang tersimpan di dalam daftar FDN. Anda terlebih dahulu harus menetapkan daftar FDN di buku telepon untuk menggunakan mode FDN. ► hal. 40

Untuk mengaktifkan mode FDN,

1 Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Pengaman** → **Mode pemanggilan tetap**.

2 Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM Anda lalu tekan <**OK**>.

Log

Mempelajari cara melihat dan mengelola log panggilan yang telah dilakukan, diterima atau tak terjawab dan pesan yang telah Anda kirim atau terima.

› Melihat log panggilan dan pesan

Anda dapat melihat log panggilan dan pesan yang difilter sesuai jenisnya.

1 Dlm mode Menu, pilih **Log**.

2 Gulir ke kiri atau ke kanan ke jenis log.

3 Pilih log untuk menampilkan rinciannya.

Dari tampilan rincian, Anda dapat memanggil nomor, mengirim pesan ke nomor tersebut atau menambahkan nomor tersebut ke buku telepon atau daftar tolak.

› Melihat log manager

Dari log manager, Anda dapat memeriksa jumlah data atau jumlah pesan yang terkirim atau diterima dan biaya dan durasi panggilan Anda.

1 Dm mode Menu, pilih **Log** → <**Log manager**>.
Jika ada log yang tersimpan, tekan <**Pilihan**> → **Pengelola log**.

2 Pilih pilihan yang Anda inginkan.

Pilihan	Fungsi
Durasi panggilan	Melihat catatan waktu lamanya panggilan, seperti lamanya panggilan terakhir dan jumlah total lamanya semua panggilan.
Biaya panggilan	Menampilkan rekaman biaya untuk panggilan Anda, seperti biaya panggilan terakhir dan total biaya dari semua panggilan. Anda juga dapat mengatur nilai tukar mata uang dan harga tiap unit, atau batasan biaya untuk membatasi panggilan menurut ke perencanaan panggilan Anda; counter biaya mungkin tidak tersedia tergantung pada kartu SIM Anda.
Penghitung pesan	Melihat jumlah pesan yang telah Anda kirim atau terima.
Penghitung data	Melihat jumlah data yang telah Anda kirim atau terima.

Anda dapat mereset catatan dalam manajemen panggilan. Dari tiap layar, tekan <**Reset**>.

Pesan

Mempelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS), multimedia (MMS), atau email, dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengirim pesan teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
2. Masukkan nomor telepon.
   Anda dapat memilih nomor dari kontak, kelompok, atau kontak terbaru dengan menekan track pad.
3. Gulir turun dan masukkan teks pesan Anda.
4. Tekan track pad untuk mengirim pesan.

Menyetel profil MMS

Untuk mengirim dan menerima pesan multimedia, Anda harus mengaktifkan profil koneksi untuk menyambung ke server MMS. Selain profil yang telah disetel oleh penyedia layanan, Anda juga dapat menambahkan profil koneksi Anda sendiri.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan multimedia** → **Profil pesan multimedia** → <**Ya**>.
   Jika ada profil koneksi telah ditetapkan oleh penyedia layanan Anda tekan <**Pilihan**> → **Membuat**.
2. Sesuaikan parameter profil koneksi.
3. Setelah selesai, tekan track pad atau <**Simpan**>.

Mengirim pesan multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
2. Masukkan nomor telepon atau alamat email.
   Anda dapat memilih nomor dari kontak, kelompok, atau kontak terbaru dengan menekan track pad.
   Ketika Anda memasukkan alamat email, telepon akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.
3. Gulir turun dan masukkan teks pesan Anda.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan multimedia** dan lampirkan sebuah file.
   Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau mengambil foto, video, atau klip suara.
5. Tekan track pad untuk mengirim pesan.

Menyetel akun dan profil email

Sebagai tambahan akun email yang ditetapkan oleh penyedia layanan, Anda dapat menambahkan akun email pribadi Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan profil koneksi Anda sendiri untuk menggunakan layanan email.

Menyetel akun email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Email** → **Akun email**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah**.
3. Sesuaikan pengaturan akun.
4. Setelah selesai, tekan track pad atau <**OK**>.

Menyetel profil email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Email** → **Profil Email** → <**Ya**>.
   Jika ada profil koneksi telah ditetapkan oleh penyedia layanan Anda, tekan <**Pilihan**> → **Membuat**.
2. Sesuaikan pengaturan jaringan.
3. Setelah selesai, tekan track pad atau <**Simpan**>.

Mengirim pesan email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat email**.
2. Masukkan alamat email.
   Anda dapat memilih nomor dari kontak, kelompok, atau kontak terbaru dengan menekan track pad.
3. Gulir ke bawah dan masukkan subyek.
4. Gulir turun dan masukkan teks email Anda.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Lampirkan item** dan lampirkan sebuah file.
   Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau mengambil foto, video, atau klip suara.
6. Tekan track pad untuk mengirim email.

Melihat pesan

Pesan yang telah Anda terima, kirim, atau simpan diurutkan secara otomatis ke dalam folder pesan berikut.

- **Kotak masuk**: Pesan teks atau multimedia yang diterima
- **Kotak masuk Email**: Pesan email yang diterima
- **Kotak kirim**: Pesan terkirim

- **Kotak keluar**: Pesan yang sedang dikirim atau menunggu untuk dikirim
- **Draft**: Pesan yang Anda simpan untuk pemakaian di lain waktu
- **Pesan siaran**: Pesan cell broadcast dari jaringan Anda
- **Kotak spam**: Pesan spam

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** lalu pilih folder pesan (kotak masuk atau kotak kirim).
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Melihat pesan email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Pilih akun email.
3. Tekan track pad.
4. Pilih sebuah email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul email, tekan <**Membaca**> untuk melihat badan email.

› Mendengarkan pesan surat suara

Jika Anda telah menyetel panggilan agar dialihkan ke server surat suara, pemanggil dapat meninggalkan pesan suara saat Anda tidak menjawab panggilan masuk. Untuk mengakses kotak surat suara Anda dan mendengarkan pesan surat suara,

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [**1**].
2. Ikuti petunjuk dari server pesan suara.

Anda harus menyimpan nomor server pesan suara sebelum mengakses server. Penyedia layanan Anda dapat memberikan nomor tersebut.

› Menggunakan pola pesan

Mempelajari cara membuat dan menggunakan pola teks dan multimedia untuk membuat pesan baru dengan cepat dan mudah.

Membuat pola teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Folder saya** → **Pola**.
2. Tekan <**Buat**> untuk membuka jendela pola baru.
   Jika ada pola tersimpan, tekan <**Pilihan**> → **Membuat**.

3 Masukkan teks Anda dan tekan track pad.

Sekarang Anda dapat memasukkan pola teks ke dalam ruang masukan teks saat membuat pesan teks, multimedia, atau email dengan menggunakan opsi memasukkan.

Membuat pola multimedia

1 Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Folder saya** → **Kartu MMS**.
2 Tekan <**Pilihan**> → **Buat** untuk membuka jendela pola baru.
3 Membuat pesan multimedia, dengan subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda.
► hal. 30
4 Tekan track pad.

Untuk menggunakan pola multimedia untuk membuat pesan multimedia baru, dari daftar pola, gulir ke pola yang akan digunakan lalu tekan <**Pilihan**> → **Mengirim**. Pola Anda akan dibuka sebagai pesan multimedia baru.

› Membuat folder untuk mengelola pesan

Mempelajari cara membuat folder untuk mengelola pesan sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.

1 Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2 Tekan <**Pilihan**> → **Membuat folder**.
3 Masukkan nama folder baru dan tekan track pad.

Sekarang Anda dapat memindahkan pesan penting dari kotak masuk atau kotak kirim ke folder buatan untuk pengelolaan yang lebih mudah atau mencegah penghapusan tidak disengaja.

› Mengirim pesan SOS

Dalam keadaan darurat, Anda dapat meminta bantuan dengan mengirimkan pesan SOS ke penerima tertentu.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2 Tekan <**Ubah**> untuk mengaktifkan fitur pesan SOS.
3 Pilih **Penerima** untuk membuka daftar penerima.
4 Masukkan nomor penerima dan tekan track pad. Lompat ke langkah 7.

Untuk memilih satu nomor yang tersimpan di daftar kontak, tekan <**Pilihan**> → **Cari** untuk membuka daftar kontak lalu lanjutkan dengan langkah berikutnya.

5 Gulir ke sebuah kontak dan tekan track pad.

6 Pilih nomor telepon (bila perlu).

7 Setelah selesai menentukan penerima, tekan track pad.

8 Pilih **Mengulang** dan pilih berapa kali pengulangan pesan SOS.

9 Tekan <**Kembali**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS, tombol harus terkunci. Tekan tombol Volume 4 kali.

Setelah Anda mengirim pesan SOS, semua fungsi telepon akan ditangguhkan sampai Anda menekan [ ].

Instant messenger

Mempelajari cara mengobrol dengan teman atau keluarga langsung dari instant messenger universal apa pun.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dlm mode Menu, pilih **Komnk.** → **Instant messenger** → sebuah messenger.

2 Masukkan ID pengguna dan kata sandi Anda lalu log masuk.

3 Mengobrollah dengan keluarga dan teman secara instan.

Messenger Bluetooth

Mempelajari cara mengobrol dengan teman atauy keluarga lewat fitur nirkabel Bluetooth.

1 Dlm mode Menu, pilih **Komnk.** → **Messenger Bluetooth**.

2 Jika tidak ada kontak Bluetooth yang tersimpan, tekan track pad untuk mencari dan memasangkan perangkat dengan Bluetooth aktif lain. ► hal. 47

3 Pilih perangkat yang sudah dipasangkan.

4 Masukkan pesan Anda dan tekan track pad.

Hiburan

Kamera

Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video. Anda dapat mengambil foto pada resolusi hingga 1600 x 1200 piksel (2 mega piksel) dan video pada resolusi hingga 176 x 144 piksel.

› Mengambil foto

1 Dlm mode Menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.

- Kamera akan mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat pemotretan dan kondisi pemotretan.

2 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

3 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

4 Tekan track pad untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, tekan <**Tampilkan**> untuk melihat foto yang diambil.

› Merekam video

1 Dlm mode Menu, pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.

2 Tekan [**1**] untuk membuka Perekam video.

3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

4 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

5 Tekan track pad untuk mulai merekam.

6 Tekan <**Berhenti**> untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, tekan <**Tampilkan**> untuk melihat video yang telah direkam.

Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan dengan pemutar musik.

› Menambah file musik ke telepon Anda

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 44
- Download dari PC dengan Samsung Kies opsional. ► hal. 50
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 49
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 50

› Memutar musik

Setelah mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Library**.
2. Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

tombol	Fungsi
Volume	Mengatur volume.
⏸	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
⏮	Memulai ulang pemutaran; Pindah ke file sebelumnya (tekan selama 2 detik); Scan mundur dalam sebuah file (tekan dan tahan).
⏭	Pindah ke file berikutnya; Scan maju dalam sebuah file (tekan dan tahan).
1	Memberi peringkat lagu yang sedang didengar.
2	Mengubah efek suara.
3	Mengubah mode pengulangan.
4	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Acak.

› Membuat daftar putar

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Library** → **Daftar putar** → <**Buat**>.
2. Masukkan judul untuk daftar putar baru Anda dan tekan track pad.
3. Pilih daftar putar baru.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah** → **Trek**.
5. Pilih file yang ingin dimasukkan dan tekan <**Tambahkan**>.

Radio FM

Mempelajari cara mendengarkan musik dan berita melalui radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus mencolokkan headset yang disediakan yang bertindak sebagai antena radio.

› Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Tekan track pad untuk menyalakan Radio FM.
4. Tekan <**Ya**> untuk memulai tuning otomatis.

   Radio FM akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

   Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.
5. Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

tombol	Fungsi
Volume	Mengatur volume.
	Untuk menonaktifkan radio FM; Pilih untuk mengaktifkan radio FM.
	Mengubah frekuensi setiap 0.1 MHz atau 50 KHz.
	Mencari stasiun radio yang tersedia.

Untuk menambahkan stasiun radio yang sedang didengarkan ke daftar favorit, tekan <**Pilihan**> → **Tambah ke** → **Favorit**.

› Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disertakan ke telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Radio FM**.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Self tuning**.
4. Tekan <**Ya**> untuk mengonfirmasi (bila perlu).
   Radio FM akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Permainan dan lainnya

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

Download permainan atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih permainan atau aplikasi dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi atau bisnis yang tersimpan pada memori telepon atau kartu SIM. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon seluler, nomor telepon rumah, alamat email, hari ulang tahun dan lebih banyak lagi dari kontak Anda.

› Membuat kontak

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Tekan track pad atau tekan <**Pilihan**> → **Membuat kontak**.
3. Pilih lokasi memori (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.

   Jika Anda menyimpan kontak dalam kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan nama dan nomor telepon kontak.
5. Tekan track pad atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Anda juga dapat membuat kontak dari layar panggilan.

1. Dlm mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Tambahkan ke kontak** → **Membuat kontak**.
3. Pilih lokasi memori (bila perlu).
4. Pilih jenis nomor (bila perlu).
5. Masukkan informasi kontak.
6. Tekan track pad atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Masukkan huruf pertama dari nama yang ingin Anda cari.
3. Pilih nama kontak dari daftar kontak.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan menekan [ ].
- mengedit informasi kontak dengan menekan track pad.

Mengatur sebuah nomor favorit.

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Favorit**.
3. Tekan <**Menetapkan**> → **Kontak**.

   Jika ada nomor favorit tersimpan, gulir untuk mengosongkan lokasi dan tekan <**Menetapkan**> → **Kontak**.
4. Pilih nomor favorit yang ingin diatur dari daftar kontak.

   Kontak disimpan dalam daftar nomor favorit. Sekarang Anda dapat memanggil kontak ini dari mode Idle dengan menekan dan menahan nomor panggilan yang sesuai.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan atau email ke semua anggota kelompok. Mulailah dengan membuat kelompok.

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Kelompok**.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Buat kelompok**.
4. Masukkan nama grup dan tekan track pad.

Membuat daftar FDN

Anda dapat menyetel daftar kontak untuk digunakan dalam mode FDN (Nomor Panggilan Tetap) yang menghalangi panggilan keluar jika fitur ini didukung oleh kartu SIM Anda. Daftar FDN disimpan pada kartu SIM Anda.

1. Dlm mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kontak FDN**.

   Jika ada kontak FDN disimpan, tekan <**Pilihan**> → **Buat kontak FDN**.

3 Masukkan informasi kontak dan tekan track pad.

4 Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM Anda lalu tekan <**OK**>.

Untuk menghalangi panggilan keluar hanya ke nomor yang disimpan dalam daftar FDN, aktifkan mode FDN. ► hal. 28

Kalendar

Mempelajari cara membuat dan mengelola peristiwa harian, mingguan, atau bulanan.

› Membuat peristiwa

1 Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalendar**.

2 Tekan <**Pilihan**> → **Buat** → sebuah jenis peristiwa.

3 Masukkan rincian peristiwa seperlunya.

4 Tekan track pad atau <**Simpan**>.

› Menampilkan peristiwa

Untuk mengubah tampilan kalender,

1 Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalendar**.

2 Tekan <**Pilihan**> → **Tampilkan per minggu** atau **Tampilan per bulan**.

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1 Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalendar**.

2 Pilih tanggal dari kalender. Pada kalender, tanggal dengan peristiwa terjadwal ditndai dengan segitiga.

3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Tugas

Mempelajari cara membuat daftar tugas virtual dan mengatur alarm untuk mengingatkan diri Anda akan tugas penting atau mengatur prioritas.

› Membuat tugas

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Tugas**.
2. Tekan <**Buat**>.
   Jika ada tugas tersimpan, tekan <**Pilihan**> → **Membuat tugas**.
3. Masukkan rincian tugas.
4. Tekan track pad atau <**Simpan**>.

› Melihat tugas

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Tugas**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Urutkan per** dan pilih kategori (selesai, priority, atau due date) untuk menyortir tugas.
3. Pilih sebuah tugas untuk menampilkan detailnya.

Untuk tugas yang selesai dengan batas waktu yang kedaluwarsa, Anda dapat mengatur statusnya menjadi selesai. Anda tidak akan diingatkan untuk tugas tersebut lagi.

Memo

Mempelajari cara mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat kembali di lain waktu.

› Membuat memo

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Memo**.
2. Tekan <**Buat**>.
   Jika ada memo tersimpan, tekan <**Pilihan**> → **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo Anda dan tekan track pad.

› Melihat memo

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Memo**.
2. Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.

Perekam suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda. Anda dapat mengatur memo suara sebagai nada dering panggilan atau alarm.

› Merekam memo suara

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perekam suara**.
2. Tekan track pad untuk mulai merekam.
3. Bicaralah dekat mikrofon.
4. Setelah selesai, tekan <**Berhenti**>.
   Memo Anda akan disimpan secara otomatis.
5. Untuk merekam memo suara lainnya, tekan track pad dan ulangi langkah 3-4.

› Memutar memo suara

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perekam suara**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Ke suara** untuk mengakses daftar memo suara.
3. Pilih memo suara.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut.

tombol	Fungsi
Volume	Mengatur volume.
⏸	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
⏮	Lewati mundur.
⏭	Lewati maju.

Web

Internet

Mempelajari cara mengakses dan bookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menyetel profil internet

Untuk mengakses jaringan dan menyambung ke internet, Anda harus mengaktifkan profil koneksi. Selain profil yang telah disetel oleh penyedia layanan, Anda juga dapat menambahkan profil koneksi Anda sendiri.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Jaringan** → **Koneksi** → <**Ya**>.
2. Tekan track pad.

   Jika ada profil koneksi telah ditetapkan oleh penyedia layanan Anda, tekan <**Pilihan**> → **Membuat**.
3. Sesuaikan pengaturan jaringan.

› Menjelajahi halaman web

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet** untuk membuka halaman depan tertentu.

   Untuk mengakses halaman web tertentu, tekan <**Pilihan**> → **Masukkan URL**, masukkan alamat web (URL) halaman web, lalu tekan track pad.
2. Jelajahi halaman web.

› Memberi bookmark halaman web favorit Anda

Anda dapat mem-bookmark halaman web yang sering Anda kunjungi untuk akses cepat. Saat menjelajahi web, tekan <**Pilihan**> → **Tambahkan ke bookmark** untuk memberi bookmark pada halaman web yang dilihat.

Jika Anda mengetahui alamat web dari halaman web, Anda dapat menambahkan bookmark offline secara manual. Untuk menambah bookmark,

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet** dan tekan <**Pilihan**> → **Bookmark** → <**Tambahkan**>.
2. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
3. Tekan track pad.

Google

Anda dapat mencari informasi dari situs web dan aplikasi atau file dari telepon Anda dengan menggunakan layanan Google Search.

- Beberapa layanan belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda pilih untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Google**.
2. Tekan <**Ya**>.
3. Pilih ruang pencarian.
4. Masukkan kata kunci dan tekan track pad.

Komunitas

Mempelajari cara berbagi foto dan video dengan orang lain di situs web komunitas dan blog.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk mengupload atau melihat foto dan video, Anda harus mempunyai akun di situs web dan blog untuk berbagi foto.

1. Dlm mode Menu, pilih **Komnk.** → **Komunitas**.

2 Pilih situs web atau blog yang ingin Anda akses.

3 Tekan <**Ya**>.

4 Masuk dan bagi foto atau video dengan teman dan keluarga.

Situs web Komunitas

Mempelajari cara cepat mengakses layanan komunitas, seperti Facebook dan Twitter.

1 Dlm mode Menu, pilih **Komnk.** → **Facebook** atau **Twitter**.

2 Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk masuk.

3 Bagi foto atau video dengan teman dan keluarga.

Konektivitas

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang mampu bertukar informasi dalam jarak sekitar 10 m tanpa membutuhkan koneksi fisik.

- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur nirkabel Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya telepon yang belum diuji atau diresmikan oleh Bluetooth SIG.

› Mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan**.
3. Tekan <**Ubah**> untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk memungkinkan agar perangkat lain dapat menemukan telepon Anda, tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Visibilitas telepon saya** → sebuah pilihan. Jika Anda memilih **Kustomisasi**, atur durasi penampakan telepon Anda.

› Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Tekan track pad untuk mencari perangkat.

3 Pilih perangkat.

4 Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan tekan <**OK**>. Atau, tekan <**Ya**> untuk mencocokkan PIN antara telepon Anda dengan perangkat lain.

Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Setelah telepon dipasangkan dengan perangkat berBluetooth aktif lainnya, ikon perangkat akan berubah biru. Gulir ke perangkat yang sudah dipasangkan dan gunakan pilihan berikut:

- Untuk menjalajahi direktori file perangkat dan bertukar file, tekan track pad.
- Untuk mencari perangkat lain, tekan <**Pilihan**> → **Cari**.
- Untuk memeriksa layanan Bluetooth yang tersedia pada telepon dan informasi tentang layanan, tekan <**Pilihan**> → **Daftar layanan**.
- Untuk mengubah nama perangkat, tekan <**Pilihan**> → **Ganti nama**.
- Untuk menghapus perangkat yang dipasangkan dari daftar, tekan <**Pilihan**> → **Hapus** atau **Hapus multiple**.
- Agar perangkat bisa mengakses telepon tanpa konfirmasi Anda, tekan <**Pilihan**> → **Otorisasi**.
- Untuk menyesuaikan penturan Bluetooth, pilih <**Pilihan**> → **Pengaturan**.

› Mengirim data dengan menggunakan fitur Bluetooth wireless

1 Pilih sebuah file atau item, seperti kontak, peristiwa kalender, memo, tugas, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau **File saya**.

2 Tekan <**Pilihan**> → **Kirim lewat** → **Bluetooth**, atau tekan <**Pilihan**> → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth**.

› Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1 Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan tekan <**OK**> (bila perlu).

2 Tekan <**Ya**> untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Data yang diterima disimpan ke aplikasi atau folder yang sesuai dengan jenis data. Misalkan, musik atau klip suara disimpan ke folder suara dan kontak ke buku telepon.

› Menggunakan mode SIM remote

Pada mode SIM remote, Anda dapat memanggil atau menjawab telepon hanya dengan car kit handsfree Bluetooth yang terhubung lewat kartu SIM di telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode SIM remote,

1 Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth** → <**Pilihan**> → **Pengaturan**.

2 Gulir ke **Mode SIM remote** dan tekan <**Ubah**>.

Untuk menggunakan mode SIM remote, nyalakan koneksi Bluetooth dari car kit handsfree Bluetooth.

Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel telepon untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11.

Anda dapat menyambung ke internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

Telepon Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

› Mengaktifkan fitur WLAN

Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Wi-Fi** → track pad.

WLAN yang aktif yang berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketika diperlukan saja.

› Menemukan dan menyambungkan ke WLAN

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Wi-Fi** → track pad.
2. Pilih jaringan untuk menyambungkan.
3. Masukkan sandi jaringan (bila perlu).
4. Tekan track pad atau <**Hubung**>.

Koneksi PC

Mempelajari utk koneksi telepon Anda ke PC dengan kabel data opsional dalam berbagai mode koneksi USB.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terinstal pada PC Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Koneksi PC** → **Samsung Kies**.
2. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
4. Jalankan Samsung Kies lalu salin data dan file.

› Menyambung sebagai perangkat media penyimpanan

Jika Anda memasukkan kartu memori ke telepon, Anda dapat mengakses direktori file kartu memori dengan menggunakan telepon sebagai pembaca kartu memori.

1. Masukkan kartu memori ke dalam telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Koneksi PC** → **Media penyimpan**.
3. Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.

   Setelah tersambung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka folder untuk melihat file.
6. Salin file dari PC ke kartu memori.

Peralatan

Alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

› Mengatur alarm baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Tekan <**Buat**>.
   Jika ada alarm tersimpan, tekan <**Pilihan**> → **Membuat alarm**.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Setelah selesai, tekan track pad atau <**Simpan**>.

Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Otomatis power-up** untuk mengaktifkan fitur power up otomatis. Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

› Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Tekan <**Tegaskan**> untuk menghentikan alarm.
- Tekan <**Snooze**> untuk menghentikan alarm selama periode snooze.

› Menonaktifkan alarm

1. Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Gulir ke alarm yang ingin dinonaktifkan.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Nonaktifkan alarm**.

Pengelola backup

Gunakan Pengelola backup untuk mencadangkan data Anda, seperti pesan, kontak, dan tugas ke memori telepon atau **File saya**. Anda juga dapat mengembalikannya ke telepon.

› Membackup data Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Pengelola backup**.
2. Pilih **Backup**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk dicadangkan.
4. Tekan <**Backup**>.

› Mengembalikan data Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Pengelola backup**.
2. Pilih **Restore**.
3. Pilih kategori dan pilih item untuk dikembalikan.
4. Tekan <**Pulihkan**>.

Kalkulator

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Converter

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Converter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Kamus

Mempelajari cara mencari kata di kamus dan menyetel daftar kosa kata Anda sendiri.

› Mencari kata

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Kamus**.
2. Masukkan kata ke dalam kotak pencarian.
3. Pilih katai daftar.
   Untuk menambahkan kata ke kamus, tekan <**Pilihan**> → **Simpan di Kosakata saya**.

› Melihat histori

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Kamus**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Histori** untuk melihat daftar kata yang pernah Anda cari.

› Melihat daftar kosakata saya

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Kamus**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Kosakata saya**.
3. Pilih kata dari daftar kata.

File saya

Mempelajari cara mengakses semua gambar, video, musik, klip suara, dan file lain yang disimpan di telepon atau kartu memori dengan cepat dan mudah.

› Format file yang didukung

Telepon Anda mendukung format file berikut ini:

Jenis	Format yang didukung
Gambar	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Suara	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Lainnya	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak telepon.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.

Melihat file

1. Dlm mode Menu, pilih **File saya** → sebuah tipe file.

   Folder dan file pada kartu memori ditandai dengan sebuah ikon kartu memori.
2. Pilih folder → sebuah file.
   - Pada **Gambar**, Anda dapat melihat foto yang telah Anda ambil dan gambar yang telah Anda download atau terima dari sumber lain.
   - Pada **Video**, Anda dapat memutar video yang telah Anda ambil dan video yang telah Anda download atau terima dari sumber lain.
   - Pada **Suara**, Anda dapat memutar semua nada dering, file musik, dan klip suara yang telah Anda rekam, termasuk memo suara dan klip radio FM.
   - Pada **File lainnya**, Anda dapat melihat dokumen dan file data termasuk file yang tidak didukung.

Stopwatch

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Stopwatch**.
2. Tekan <**Mulai**> untuk memulai stopwatch.
3. Tekan track pad untuk merekam waktu putaran.
4. Setelah selesai, tekan <**Berhenti**>.
5. Tekan <**Reset**> untuk mengosongkan waktu yang direkam.

Saat merekam waktu lap, interval di antara waktu lap terekam. Untuk memeriksa interval, gulir ke kiri atau ke kanan ke **Lap**.

Timer

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Timer**.
2. Mengatur lama waktu yang dihitung mundur.

3 Tekan <**Mulai**> untuk memulai penghitungan mundur.

Anda sekarang dapat menggunakan fungsi lainnya dengan timer yang menghitung mundur di latar belakangnya. Tekan <**Kembali**> atau [ ] → <**Ya**> dan akses aplikasi lain.

4 Ketika timer habis, tekan <**OK**> untuk menghentikan peringatan.

Jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di wilayah lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

› Membuat jam dunia

1 Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam dunia**.

2 Tekan track pad.

3 Gulir ke zona waktu yang diinginkan dan tekan <**Tambahkan**>.

Jam dunia diatur sebagai jam kedua.

4 Untuk menerapkan waktu penghematan siang hari (Daylight saving) pada jam, tekan <**Pilihan**> → **Daylight saving hidup**.

5 Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-4.

› Menambahkan jam dunia ke layar Anda

Dengan widget jam ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu berbeda pada layar.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1 Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Jam dunia**.

2 Gulir ke zona waktu yang diinginkan dan tekan <**Pilihan**> → **Setel sbg jam kedua**.

3 Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn** → **Tampilan** → **Smart home**.

4 Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Smart idle**.

5 Tekan <**Edit**> → **Jam ganda**.

6 Tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

7 Tekan track pad.

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

1. Dlm mode Menu, pilih **Pngtrn**.
2. Pilih sebuah kategori pengaturan dan pilih sebuah pilihan.
3. Sesuaikan pengaturan dan tekan <**Simpan**> atau track pad.

Profil suara

Pilih profil suara untuk digunakan atau sesuaikan pilihan suara dalam profil sesuai keinginan.

Tampilan

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol tampilan dan pemakaian cahaya pada telepon.

- **Wallpaper**: Memilih wallpaper latar belakang untuk layar idle.
- **Tema**: Memilih tema warna untuk layar menu.
- **Smart home**: Mengubah jenis layar idle atau menyesuaikan smart home screen.
- **Gaya huruf**: Memilih ukuran font pada teks tampilan.
- **Tampilan pemanggilan**: Menyesuaikan layar panggilan.
- **Pencerahan**: Mengatur kecerahan layar.
- **Cahaya layar**: Tetapkan jangka waktu menunggu sebelum telepon mematikan cahaya layar tampilan.
- **Efek transisi**: Mengatur telepon agar menampilkan animasi saat Anda beralih di antara jendela.

Waktu dan tanggal

Mengakses dan mengubah pengaturan untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal ditampilkan pada telepon.

Telepon

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol pengaturan umum telepon:

- **Bahasa**: Pilih bahasa yang digunakan pada tampilan dan masukan teks telepon.
- **Pemintas QWERTY**: Menyesuaikan pemintas papan tombol QWERTY. ► hal. 21
- **Kunci tombol otomatis**: Mengatur telepon agar secara otomatis mengunci papan tombol.
- **Kepekaan papan lacak optikal**: Mengatur sensitivitas track pad.

Panggilan

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol fitur panggilan telepon:

- **Semua panggilan**: Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.
- **Panggilan suara**: Menyesuaikan pengaturan untuk panggilan suara.
- **Panggilan palsu**: Menyesuaikan pengaturan untuk panggilan palsu. ► hal. 27

Tempat sampah

Aktifkan tempat sampah untuk mengembalikan data yang sudah dihapus atau menghapusnya secara permanen. ► hal. 21

Pengelola backup

Membuat cadangan atau mengembalikan data Anda, seperti pesan, kontak, dan tugas. ► hal. 51

Pengaman

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengamankan telepon dan data:

- **Kunci telepon**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci agar membutuhkan kata sandi telepon sebelum menggunakan telepon.

- **Kunci SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci SIM agar membutuhkan kata sandi SIM saat Anda mengubah kartu SIM.
- **Kunci PIN**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci PIN untuk meminta PIN sebelum menggunakan telepon.
- **Kunci privasi**: Mengamankan berbagai jenis data; Untuk mengakses data pribadi, Anda harus memasukkan kata sandi telepon.
- **Mode pemanggilan tetap**: Aktifkan atau nonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor yang ada pada daftar FDN.
- **Ubah katasandi**: Mengubah kata sandi telepon.
- **Ubah PIN**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM.
- **Ubah PIN2**: Mengubah PIN2, yang digunakan untuk melindungi PIN utama.
- **Mobile tracker 2.0**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur mobile tracker yang akan membantu Anda menemukan lokasi telepon jika hilang atau dicuri. ► hal. 23

Koneksi PC

Mengatur mode USB untuk diaktifkan saat Anda menyambungkan telepon ke PC. ► hal. 50

Jaringan

Mengakses atau mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol bagaimana telepon memilih dan menyambung ke jaringan:

- **Pemilihan jaringan**: Memilih metode pemilihan jaringan ke otomatis atau manual.
- **Koneksi**: Menyetel profil koneksi untuk menggunakan fitur jaringan.

Memori

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol penggunaan memori telepon:

- **Kartu memori**: Mengakses rincian tentang kartu memori. Anda juga dapat memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus semua data yang dipilih dari kartu memori secara permanen.

- **Status memori**: Melihat memori yang digunakan dan yang tersedia untuk berbagai jenis file.
- **Default memori**: Memilih lokasi memori untuk digunakan saat mentransfer data, mengambil gambar dan video, atau merekam memo suara.
- **Hapus memori telepon**: Menghapus data yang dipilih dari memori telepon.

Reset

Akses pilihan berikut untuk mereset telepon Anda:

- **Pengaturan reset**: Reset berbagai pengaturan Anda ke nilai default pabrik. Pilih pengaturan mana yang akan direset. Anda harus memasukkan kata sandi telepon untuk mereset pengaturan.
- **Reset master**: Menghapus semua data dan mereset berbagai pengaturan Anda ke nilai default pabrik. Anda harus memasukkan kata sandi telepon untuk mereset pengaturan.

Pemecahan masalah

Saat Anda menghidupkan atau menggunakan telepon, telepon akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian telepon diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk telepon tersebut.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.
PUK	Kartu SIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat Anda menampilkan "Layanan tdk tersedia" atau "Jaringan error"

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil:
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan telepon Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Telepon berbunyi bip dan ikon baterai berkedip

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Baterai tidak terisi dengan baik atau telepon mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

Telepon Anda panas jika disentuh

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada telepon dalam jangka waktu yang lama, telepon akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja telepon Anda.

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.

- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik.

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung.

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.
- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Lindungi pendengaran Anda

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Pastikan untuk membackup data penting

Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,603 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.